


Sonnette sans fil PB-206R

1. Aspect du produit

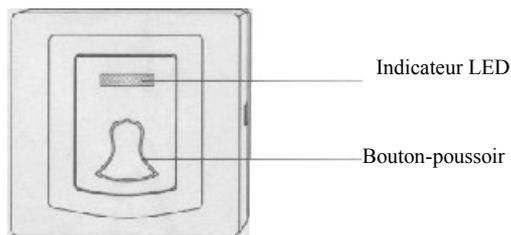

2. Présentation du fonctionnement

La sonnette PB-206R est notre dernier produit R&D. Design à l'aspect unique, très fin et facile d'installation. Elle ne nécessite aucun branchement puisqu'elle utilise une transmission sans fil. En mode veille elle ne consomme pas d'électricité, ce qui étend la durée de vie de la batterie. La dimension des trous de montage est compatible avec les boîtiers extérieurs standards commercialisés, elle convient donc à la majorité des utilisateurs.

3. Paramètres techniques


Tension de fonctionnement: 3V (C R2032)
Courant de fonctionnement: inférieur à 25mA
Distance de transmission sans fil: 150-200m (distance en ligne droite à l'air libre)
Aspect: (L*I*H): 85mm*85mm*15mm

4. Installation

La taille des trous de montage étant compatible avec les boîtiers extérieurs standards, il existe deux manières de monter la sonnette:

1. Choisir le boîtier extérieur standard, deux vis sont fournis avec les produits.

1.1 Installer la base standard:

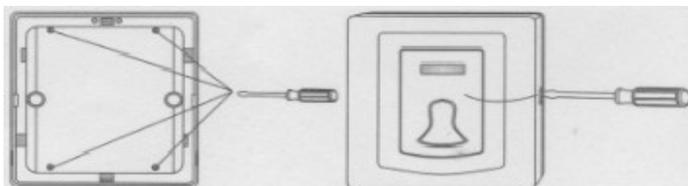

1.2 Installer la sonnette:




2. Installer avec les pièces d'origine




A. ouvrir le panneau frontal de la sonnette à l'aide d'un tournevis
B. Marquer les points de perçage et percer le mur en respectant ces points.

2.2 fixer la sonnette

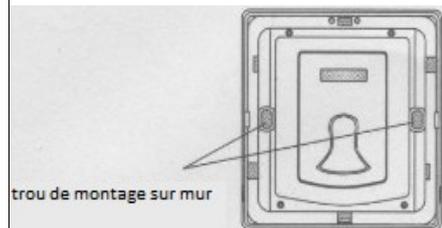

Insérer une vis dans le trou de montage et fixer au mur la base de la sonnette

2.3 Replacer le panneau frontal

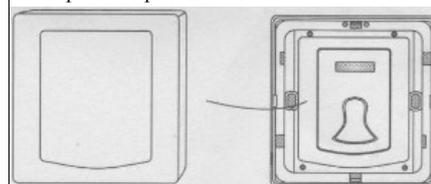

Replacer le panneau frontal en respectant le schéma.

5. Méthode d'utilisation


1. Codage: mettre le tableau de commande en mode connexion avec le détecteur (voir manuel d'instructions du tableau de commande)

Presser la sonnette une fois, si une réponse sonore est émise, la connexion est réussie. La sonnette entre en mode normal de fonctionnement.

2. Effacement du code.

Mettre le tableau de commande en mode effacement du codage.

6. Remplacer les batteries.

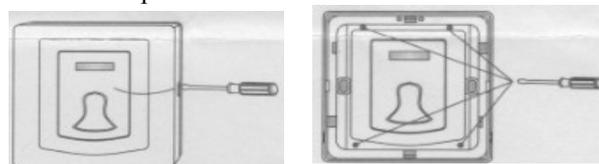

Ôter ces quatre vis puis procéder au remplacement des batteries, en respectant le sens positif/négatif.

7. Accessoires fournis à la sortie d'usine:

1. Une sonnette
2. Deux paires de vis; deux bouchons à vis
3. Feuille de fixation de trou
4. Fiche d'instruction

8. Remarques

Une installation non-conforme peut conduire à un dysfonctionnement de la sonnette:

1. Ne pas installer sur un support instable.
2. Ne pas installer sur un large mur de métal ou une porte métallique.
3. Ce produit ne résiste pas à l'eau et est destiné à un usage intérieur. Lors d'un usage extérieur, il est nécessaire de renforcer la résistance à l'eau.